



Alt i et nøtteskall mymail

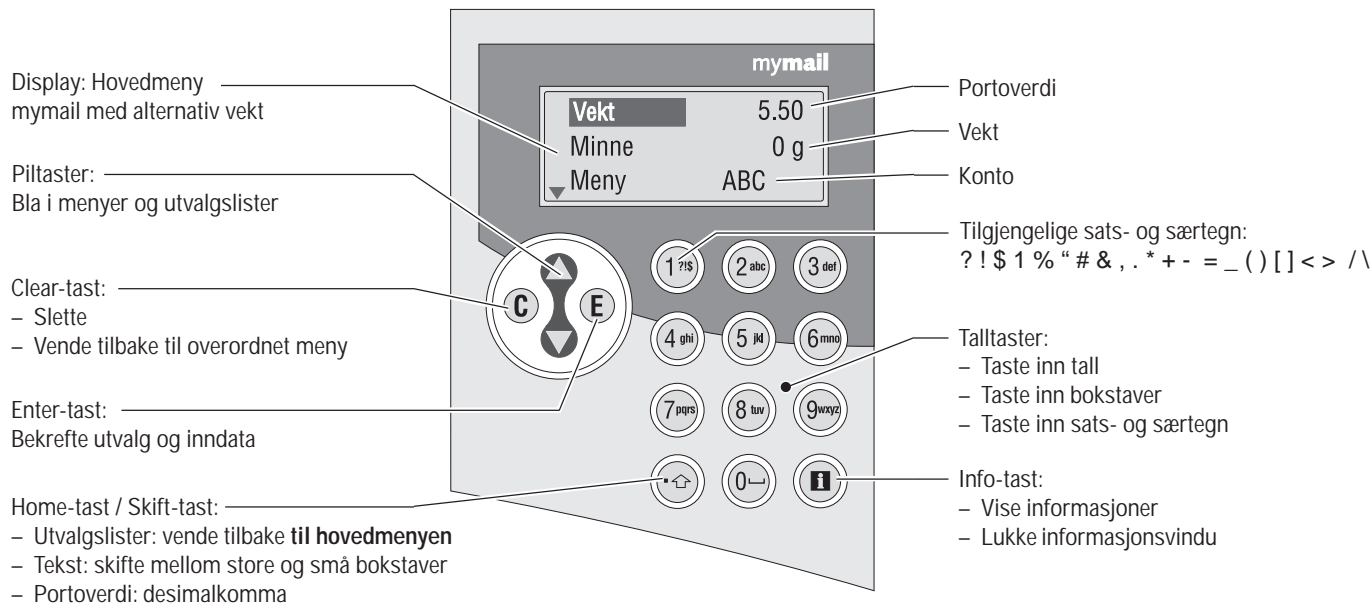

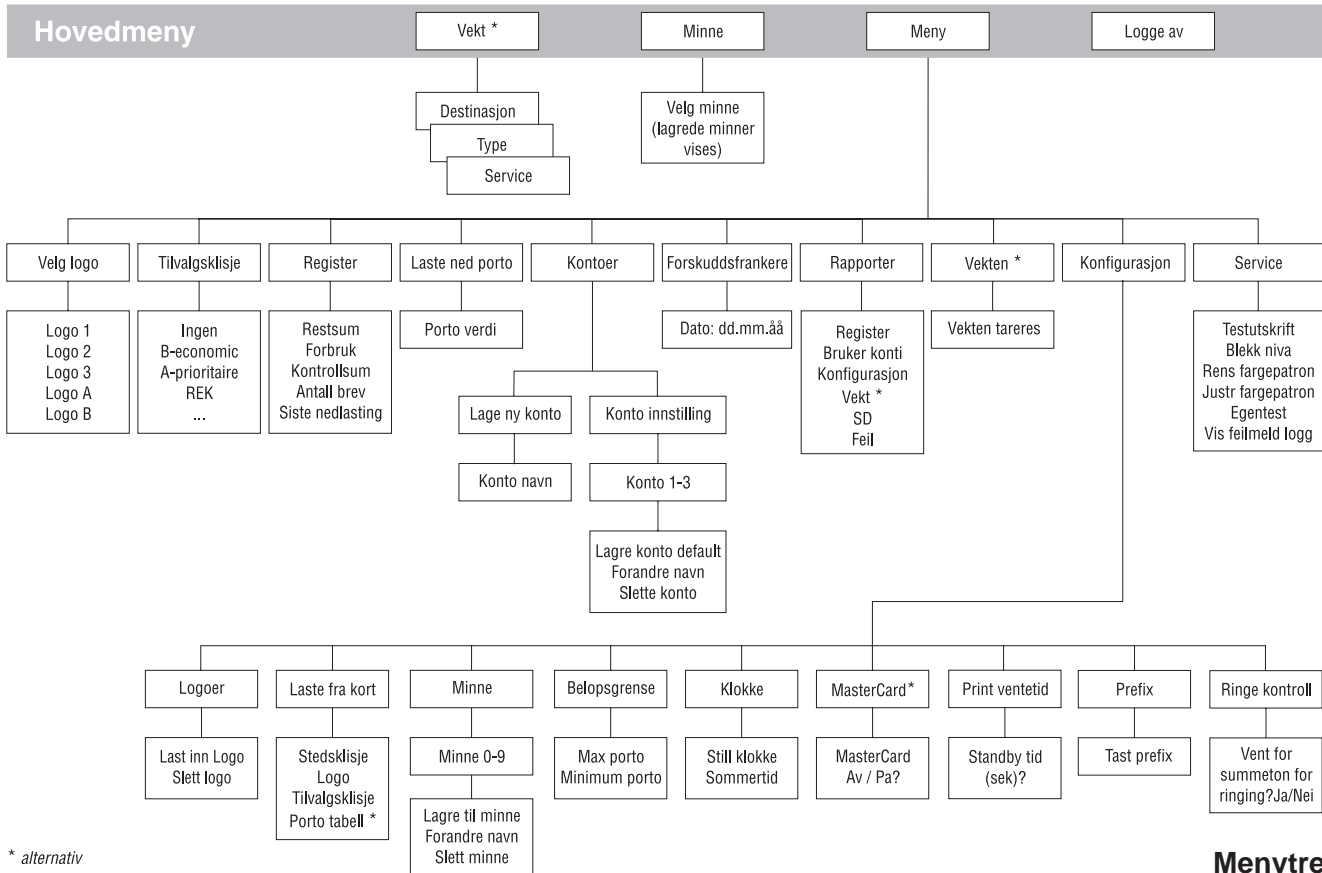


* alternativ

Menytre

Stempelbilde (Frankeringstrykk)

REK

*Plass til ditt
reklamemotiv*

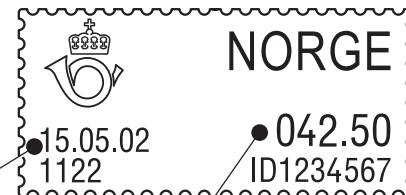

Forsendelse



Forsendelse valgt

Logo



Logo valgt

Frankeringsdato

Dato er innstilt automatisk.
Forskuddsfrankering på
maks. 30 dager.



Portoverdi



Med home-tasten  kan du vende tilbake direkte til hovedmenyen.

Frankering

(mymail uten vekt)

Trykk en tast for å vekke opp maskinen.

Sett inn MasterCard (hvis nødvendig).

Velg konto (hvis opprettet).

Minne	0.00
Meny	
Logge av	ABC

Tast inn portoverdi.


Velg logo.

Velg tilvalgsklisjé.

Minne	5.50
Meny	
Logge av	ABC

Sett inn konvolutt.

mymail trykker stempelbildet.

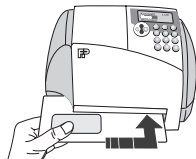

OBS! Hvis du vil trekke ut nettkabelen: Sørg for at mymail er i hviletilstand (displaybelysningen er slått av og displayet viser kun dato). Bare på den måten kan mymails innebygde beskyttelsesfunksjoner som særlig skal beskytte skrivehodet tre i kraft.

Tips: Med funksjonen "Logge av" kan du sette mymail i hviletilstand. Eller du kan vente til mymail automatisk skifter til hviletilstand.

Veiging og frankering

(mymail med vekt)

Trykk en tast for å vekke opp maskinen.

Sett inn MasterCard (hvis nødvendig).

Velg konto (hvis opprettet).

Vekt	0.00
Minne	
Meny	ABC

Velg meny "Vekt".

Velg destinasjon, type, og service.

DESTINASJON
INNLAND

Velg logo.

Velg tilvalgsklisjé.

Vekt	0.00
Minne	0 g
Meny	ABC

Legg brevet på vekten. mymail beregner portoverdi.



Vekt	5.50
Minne	16 g
Meny	ABC

Sett inn konvolutt.

mymail trykker stempelbildet.

